

SECUNORM PROFI

Retracción automática de la hoja
para un alto grado de seguridad

Aluminio resistente a la abrasión
para muy alto rendimiento

Inserto de plástico extraíble
para cambiar la hoja


Mango ergonómico
para mayor eficacia

Deslizador para diestros
para liberar la hoja


Hojas de doble filo
con gran profundidad de corte




UTILIZACIÓN

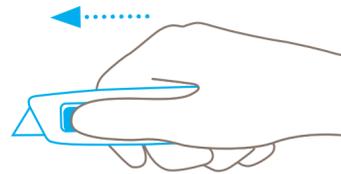


Utilice el desplazador para poner la hoja a punto para cortar.

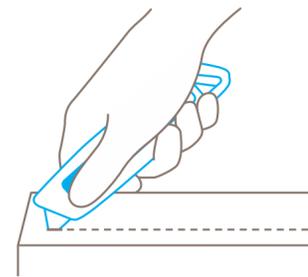

Perfore el material para iniciar el corte.

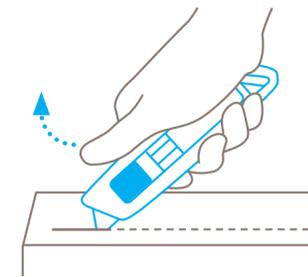


Retire su **pulgar del desplazador** para asegurar la retracción automática de la hoja.

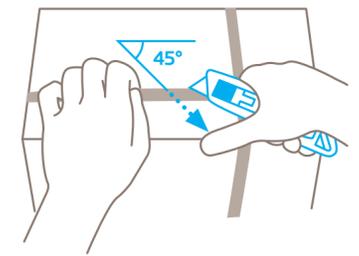


Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma diagonal (ángulo de 45°).


CAMBIO DE HOJA

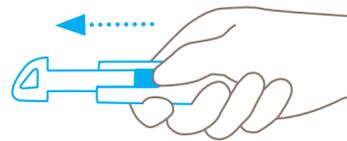


Use el desplazador de la hoja para **empujar** el inserto de plástico hacia atrás y afuera del mango. No estire el inserto mientras esté presionando el desplazador de la hoja.

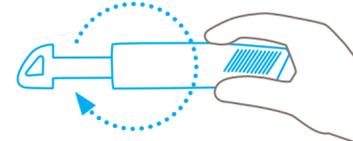

Antes de retirar el inserto de plástico, **gire el cúter 180 grados**.

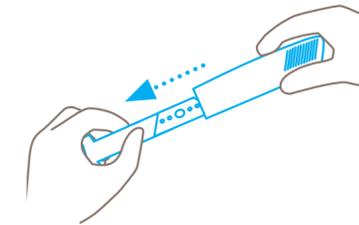


Sacar la parte interior en la dirección indicada por la flecha. Asegurar la hoja con el dedo pulgar. Asegúrese de que coloca la nueva hoja o la que ha girado, **exactamente** sobre los pivotes.

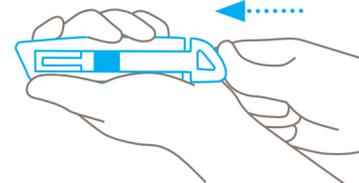


Nunca mantenga su mano delante de la salida de la hoja mientras coloca de nuevo el mecanismo central.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

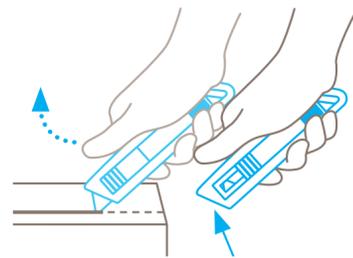


Al final del corte, la hoja se retrae inmediatamente dentro del mango. Condición: Ud. debe soltar el desplazador.

DESECHAR

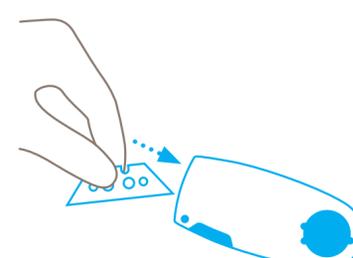

Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usado** en su SAFEBOX.

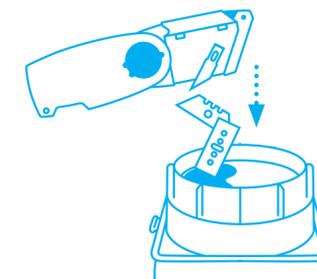

Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe** su contenido en la CAJA DE RECICLAJE.

Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.