

# POSTER DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE

# martor

## SECUNORM MIZAR



**Retracción automática de la hoja**  
para un alto grado de seguridad

**Mango ergonómico**  
para un trabajo eficiente

**Plástico reciclado (50 %)**  
como material base del mango




**Palanca de funcionamiento suave**  
para liberar la hoja

**Hojas de doble filo**  
para duplicar el tiempo de uso


**Seguro 3 en 1**  
para bloquear y desbloquear o cambiar la hoja

**Nota:** Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.


## UTILIZACIÓN

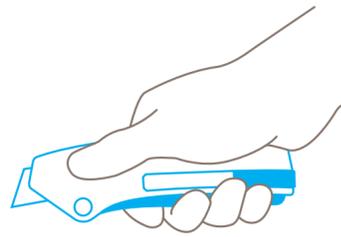


Para **liberar la hoja**, desbloquear el seguro y accionar la palanca. Ahora puede cortar.

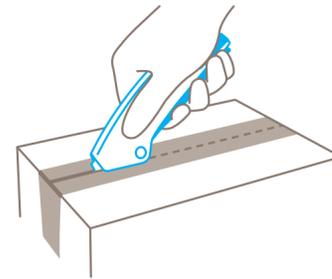

Para **trabajar de forma ergonómica**, use la parte delantera del mango como superficie de apoyo.

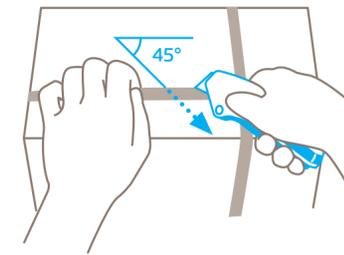


Los flejes de plástico se deben cortar **preferentemente en forma diagonal** (en ángulo de 45°).

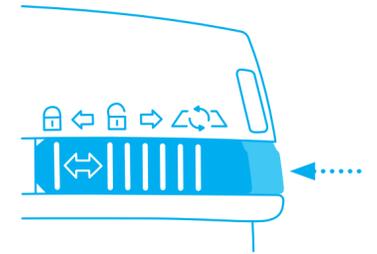


Con el seguro 3 en 1 usted puede **bloquear** la herramienta después del corte.


## CAMBIO DE HOJA

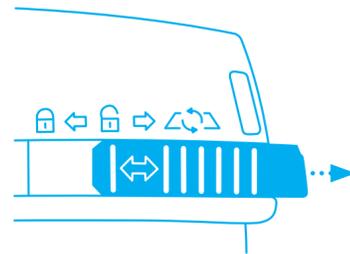


Arrastre el seguro 3 en 1 a la **posición más retrasada**.

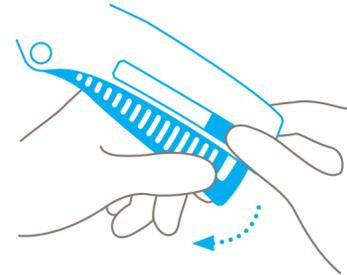

A continuación, gire la palanca completamente **fuera del mango** y abra la cubierta de la hoja.

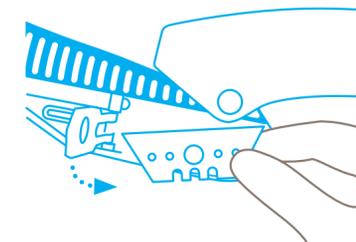


Ahora podrá **girar o cambiar** la hoja. Luego vuelva a cerrar la cubierta de la hoja.

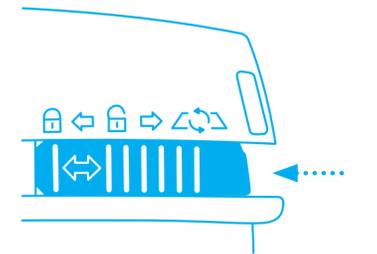


Por último vuelva a empujar la palanca **dentro del mango** y ajuste el seguro 3 en 1 en la posición de bloquear o desbloquear.

## PROTECCIÓN DEL USUARIO

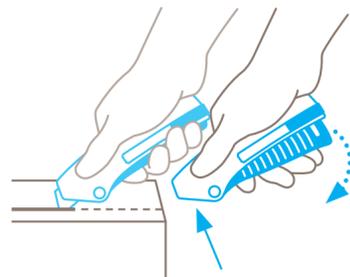


Tan pronto como **suelte la palanca**, la hoja desaparecerá dentro del mango. Allí permanecerá, hasta que usted la active nuevamente.

## DESECHAR

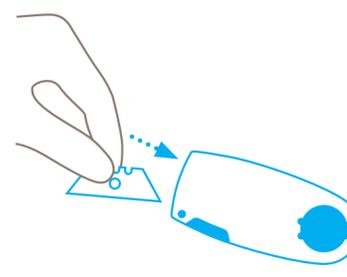

La **hoja gastada** se desecha preferentemente en la SAFEBOX.

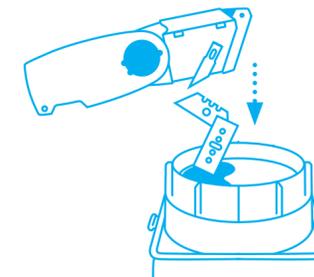

Cuando la CAJA SAFEBOX esté llena, **vacíe su contenido** en la CAJA DE RECICLAJE.