

# POSTER DE SEGURIDAD


## INSTRUCCIONES PARA LA MANIPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE




### SECUMAX 320




### UTILIZACIÓN

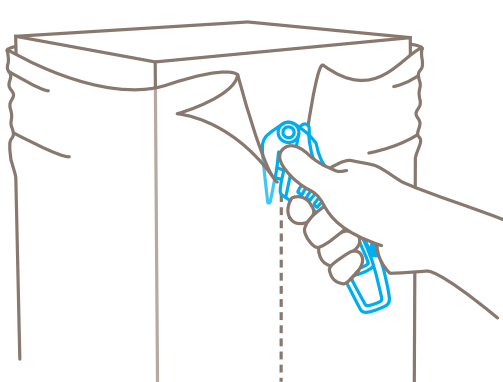


Con el saliente del cúter puede **punzonar** el material de corte. También puede usarlo como guía de corte.

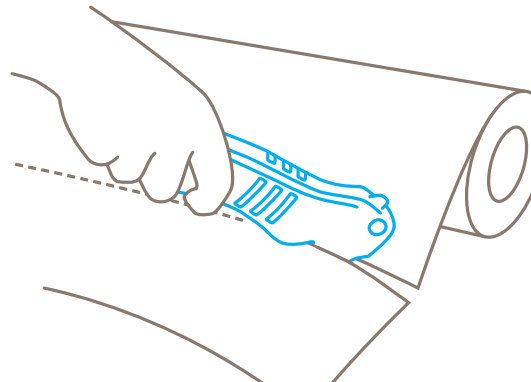

Al cortar bandas de lámina o de papel hay que tener cuidado de que el material de corte esté **tenso**.

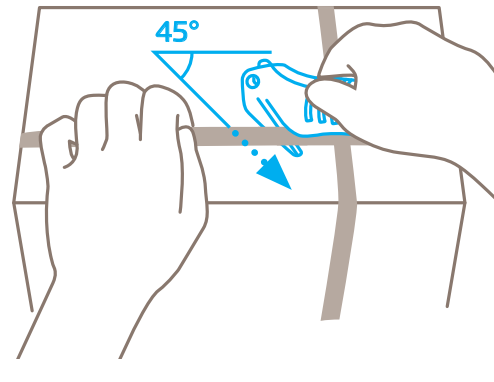


Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma diagonal (ángulo de 45°).

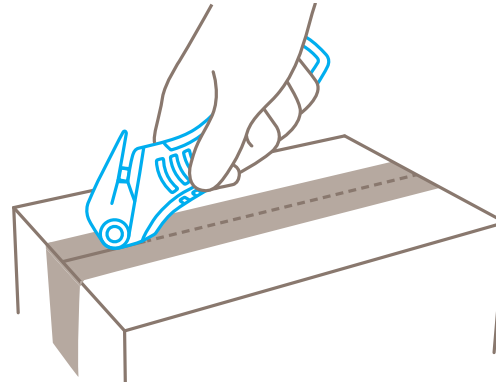


Para **emplear el rasgador de cinta adhesiva**, gire la herramienta de corte 180 grados.


### CAMBIO DE HOJA

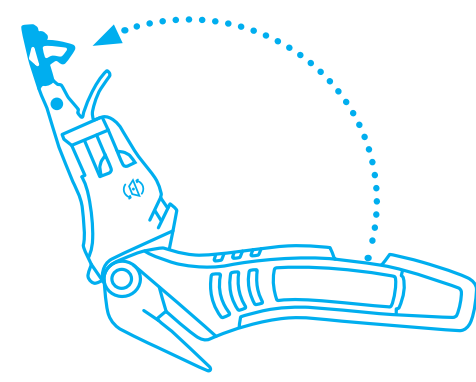


Saque **completamente** el soporte para las hojas del mango con la ayuda del botón para el cambio de hojas.

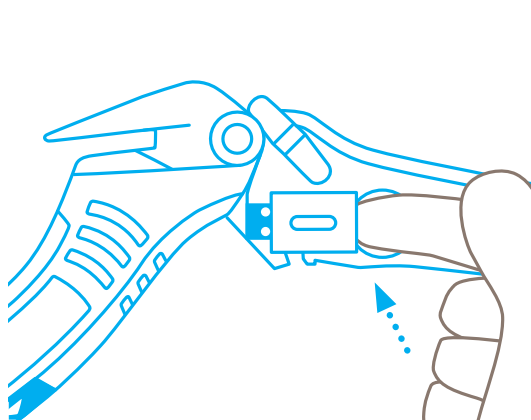

Rebatir la cubierta de la hoja con el pulgar en el símbolo de la hoja y extraer la hoja **lateralmente**. Gire o cambie la hoja.

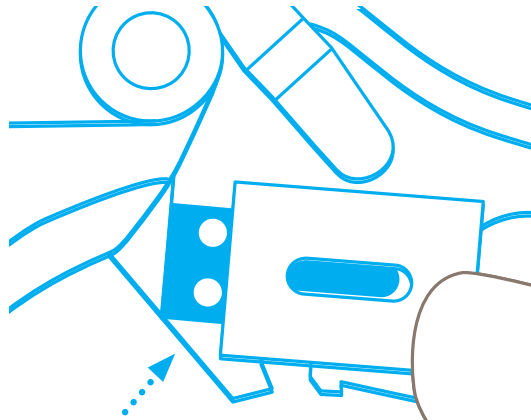


Ajuste después la hoja en el **borde izquierdo** y vuelva a ponerla en su sitio **exacto** sobre las levas.

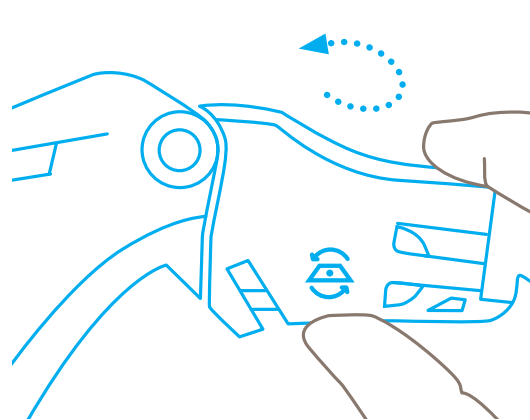


Finalmente, **cierre** la cubierta de la hoja y **vuelva** a colocar el soporte para las hojas en el mango. **Escuchará** un ruido cuando el botón del cambio de hoja se encaje.

### PROTECCIÓN DEL USUARIO

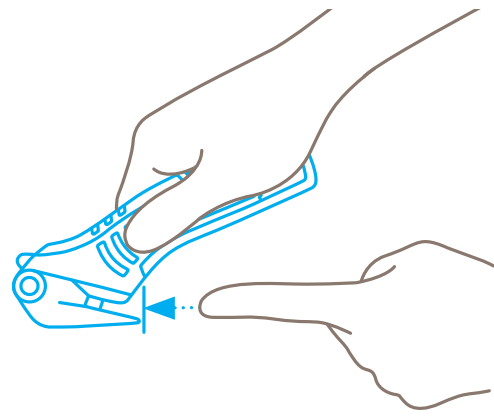


La hoja oculta proporciona el más alto grado de **protección contra heridas por corte**.

### PROTECCIÓN DEL MATERIAL

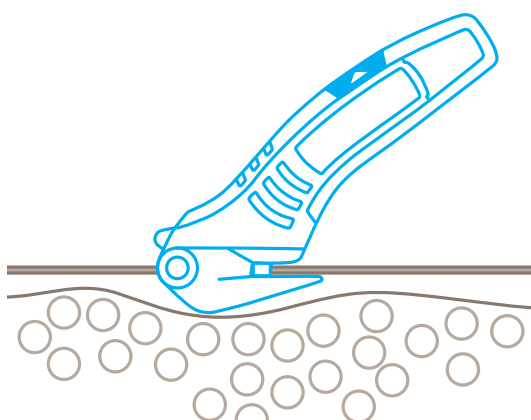


La hoja oculta **tampoco estará en contacto con sus mercancías**.

### DESECHAR

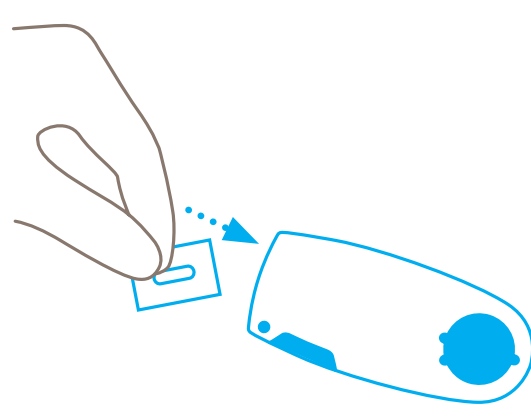

Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usado** en su SAFEBOX.

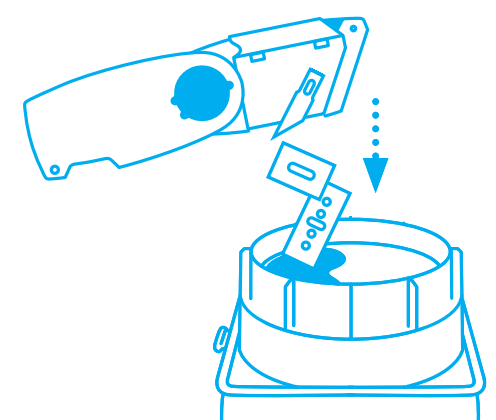

Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe** su contenido en la CAJA DE RECICLAJE.

**Nota:** Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.