



SECUNORM PROFI LIGHT




UTILIZACIÓN

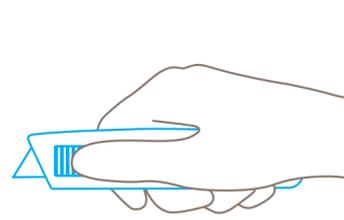


Utilice el desplazador para poner la hoja a punto para cortar.

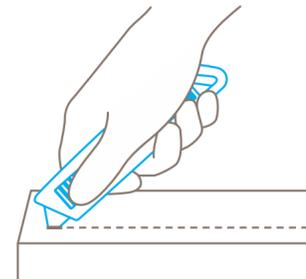

Perfore el material para iniciar el corte.

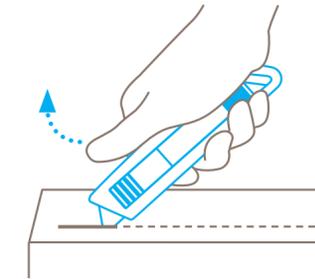


Retire su pulgar del desplazador para asegurar la retracción automática de la hoja.

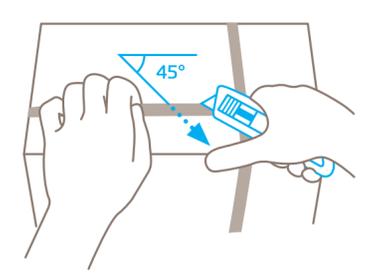


Para mejores resultados, corte flejes de plástico en forma diagonal (en ángulo de 45°).


CAMBIO DE HOJA

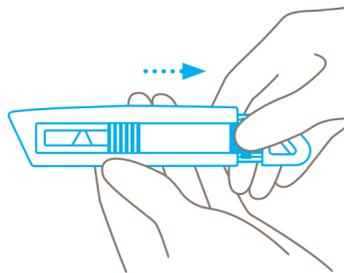


Presione el botón de cambio de hoja y estire hacia fuera el inserto de plástico.

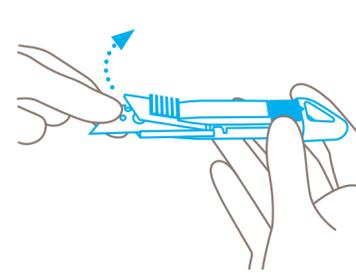

Sujete la hoja y abra la cubierta de la misma: gire o cambie la hoja.

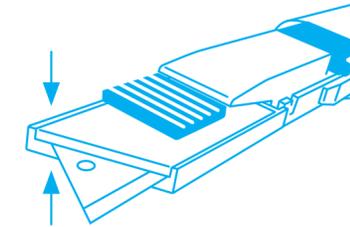


Asegúrese de cerrar la cubierta de la hoja de manera que esté alineada con el soporte de la hoja.

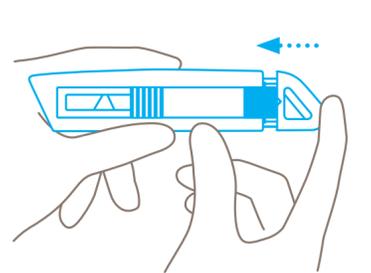


Finalmente, empuje la palanca nuevamente dentro del mango hasta comprobar que está en su sitio.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

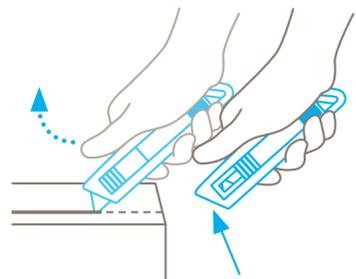


Al final del corte, la hoja se retrae inmediatamente dentro del mango. Condición: Ud. debe soltar el desplazador.

DESECHAR

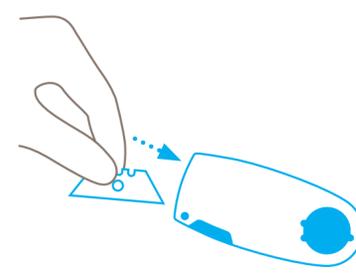

Es mejor deshechar el cabezal de la hoja usado en su SAFBOX.

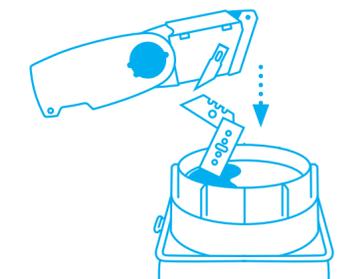

Cuando el SAFEBOX esté lleno, vacíe su contenido en la CAJA DE RECICLAJE.

Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.