

POSTER DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES PARA LA MANPULACIÓN SEGURA DE SU HERRAMIENTA DE CORTE

martor

SECUNORM MIZAR



Retracción automática de la hoja
para un alto grado de seguridad

Mango ergonómico
para un trabajo eficiente

Plástico reciclado (50 %)
como material base del mango




Palanca de funcionamiento suave
para liberar la hoja

Hojas de doble filo
con gran profundidad de corte


Seguro 3 en 1
para bloquear y desbloquear o cambiar la hoja

Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.


UTILIZACIÓN

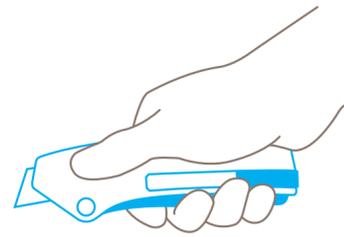


Para **liberar la hoja**, desbloquear el seguro y accionar la palanca. Ahora puede cortar.

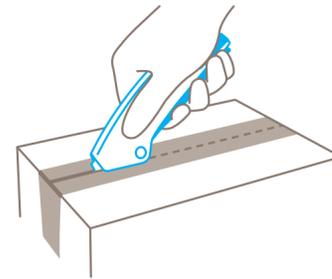

Para **trabajar de forma ergonómica**, use la parte delantera del mango como superficie de apoyo.

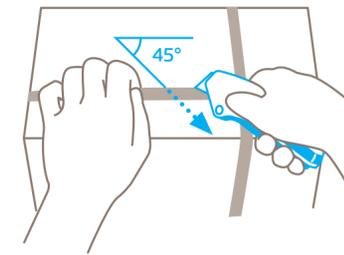


Los flejes de plástico se deben cortar **preferentemente en forma diagonal** (en ángulo de 45°).

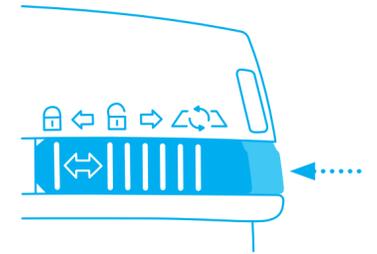


Con el seguro 3 en 1 usted puede **bloquear** la herramienta después del corte.


CAMBIO DE HOJA

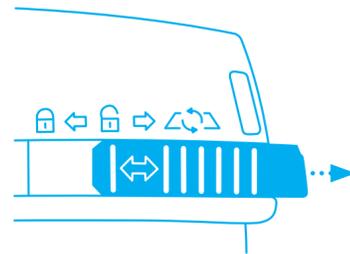


Arrastre el seguro 3 en 1 a la **posición más retrasada**.

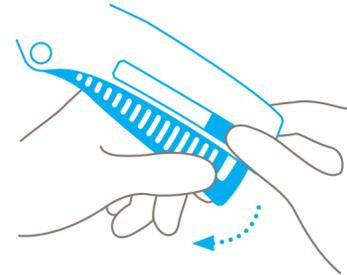

A continuación, gire la palanca completamente **fuera del mango** y abra la cubierta de la hoja.

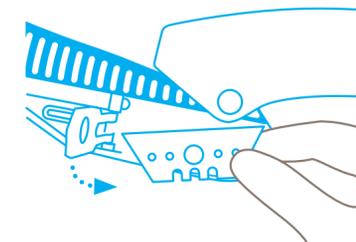


Ahora podrá **girar o cambiar** la hoja. Luego vuelva a cerrar la cubierta de la hoja.

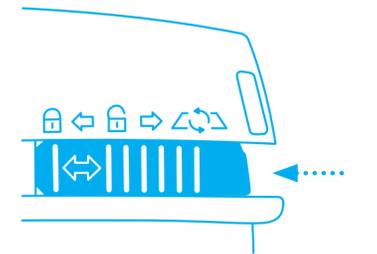


Por último vuelva a empujar la palanca **dentro del mango** y ajuste el seguro 3 en 1 en la posición de bloquear o desbloquear.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

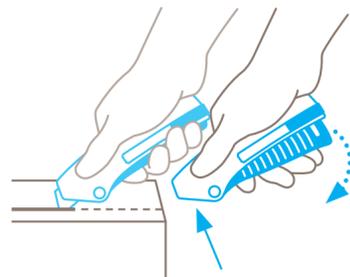


Tan pronto como **suelte la palanca**, la hoja desaparecerá dentro del mango. Allí permanecerá, hasta que usted la active nuevamente.

DESECHAR

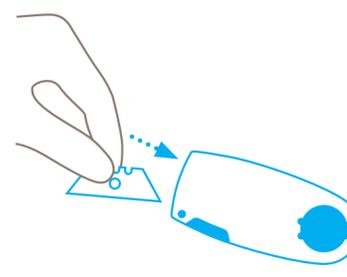

La **hoja gastada** se desecha preferentemente en la SAFEBOX.

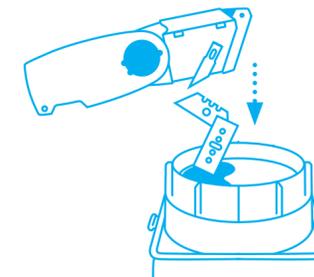

Cuando la CAJA SAFEBOX esté llena, **vacíe su contenido** en la CAJA DE RECICLAJE.