

POSTER DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE



SECUNORM MIZAR



Rétraction semi-automatique de la lame
pour une sécurité élevée

Manche ergonomique
pour un travail efficace

Plastique recyclé (min. 50 %)
comme matière de base du manche




Gâchette facile à manipuler
pour faire apparaître la lame

Lame utilisable sur deux côtés
pour une durée d'utilisation doublée


Verrouillage 3 en 1
pour verrouiller/déverrouiller et pour changer la lame




APPLICATION

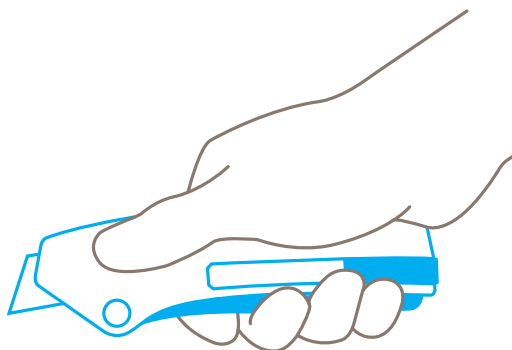


Pour faire apparaître **la lame**, débloquez le verrouillage et actionnez la gâchette. Vous pouvez maintenant couper.

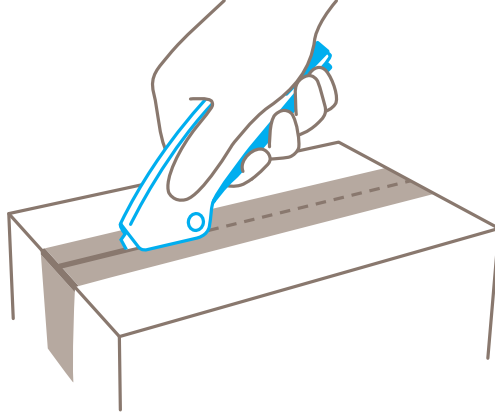

Pour une coupe ergonomique, utilisez l'intégralité de la partie avant du manche comme surface d'appui.

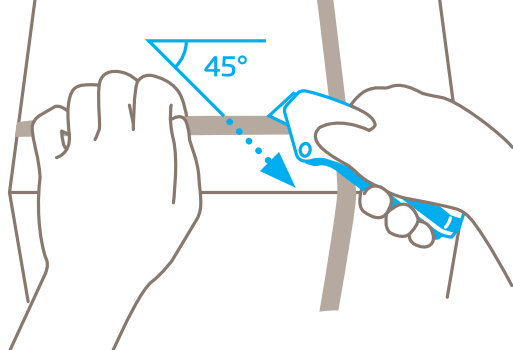


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).

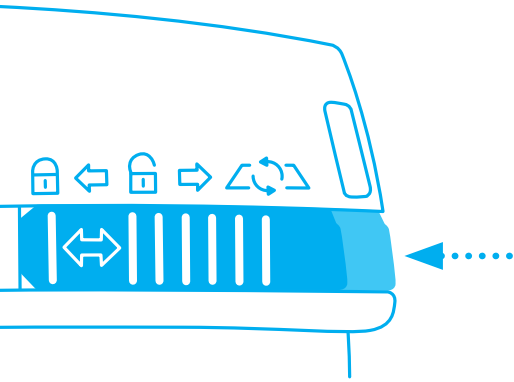


Le verrouillage 3 en 1 permet de **sécuriser** votre outil de coupe après utilisation.


CHANGEMENT DE LAME

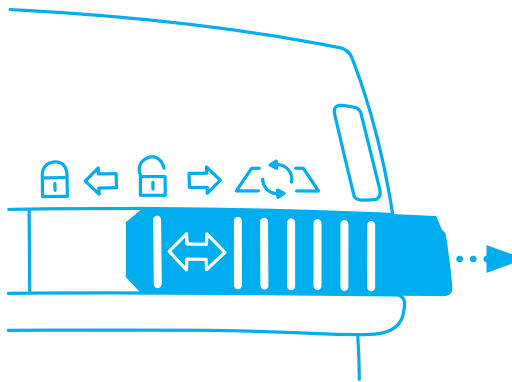


Tirez le verrouillage 3 en 1 **complètement en arrière**.

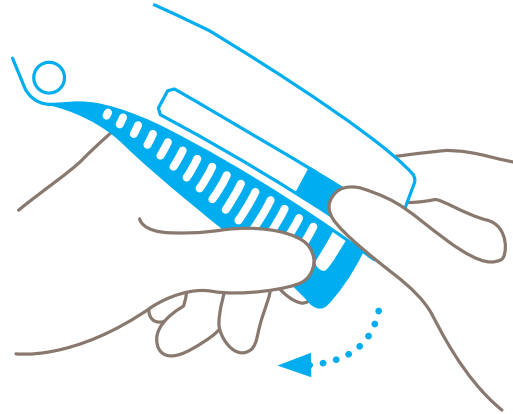

Faites pivoter totalement la gâchette **hors du manche** et ouvrez le couvre-lame.

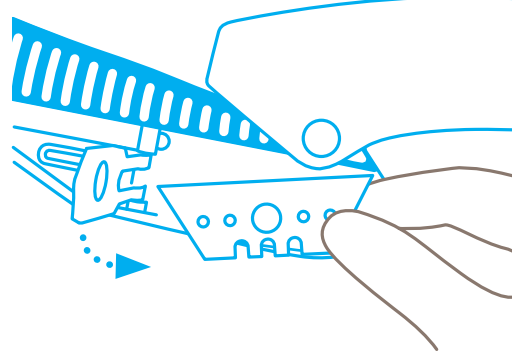


Vous pouvez maintenant **retourner ou rem-placer** la lame. Refermez ensuite le couvre-lame.

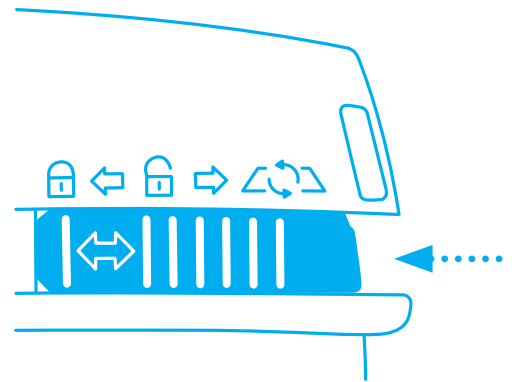


Ramenez enfin la gâchette **dans le manche** et faites coulisser le verrouillage 3 en 1 sur la position 'Verrouiller' ou 'Déverrouiller'.

PROTECTION DES UTILISATEURS ELIMINATION


Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

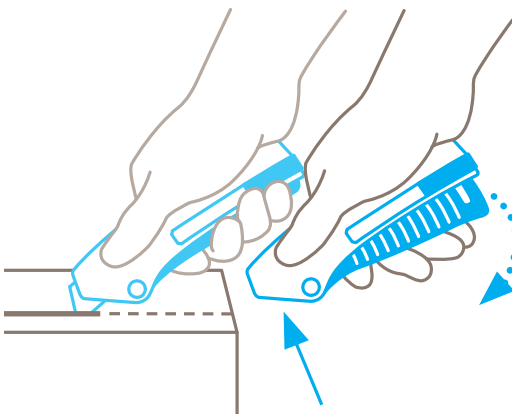

La lame se rétracte immédiatement dans le manche dès que vous **lâchez la gâchette**. Elle y restera - jusqu'au déclenchement suivant.

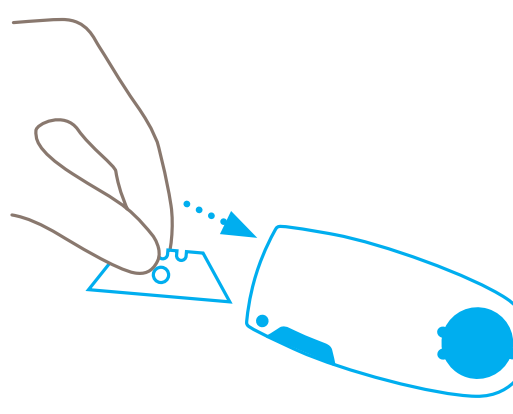

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

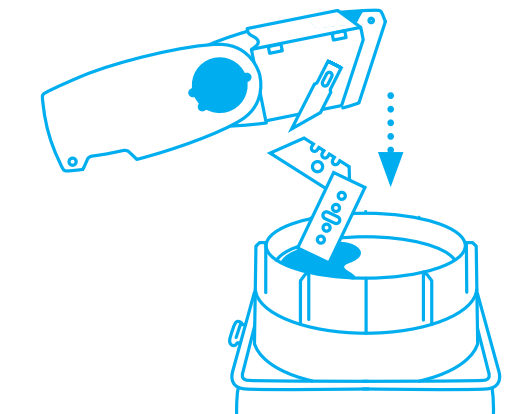

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.