

# POSTER DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE

# martor

## SECUNORM MULTISAFE

Rétraction semi-automatique  
de la lame  
pour une sécurité élevée

Curseur sur le dessus du  
manche  
pour droitiers et gauchers

Manche ergonomique  
pour un travail efficace




Lame utilisable sur deux côtés  
avec profondeur de coupe importante


Zinc résistant à l'abrasion  
pour fortes sollicitations




### APPLICATION

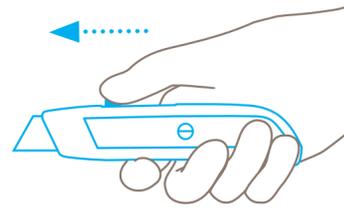


Poussez le curseur pour faire **apparaître** la lame.

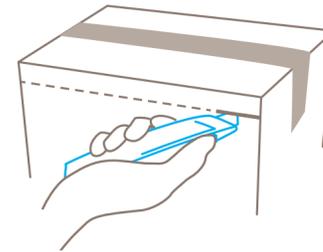

**Amorcez** la coupe en engageant la lame dans la matière.

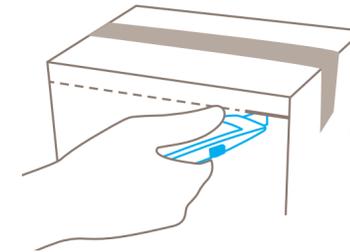


Retirez le **pouce du curseur** pour permettre la rétraction semi-automatique de la lame.

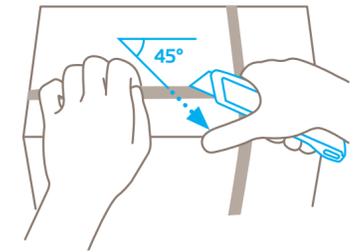


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).


### CHANGEMENT DE LAME

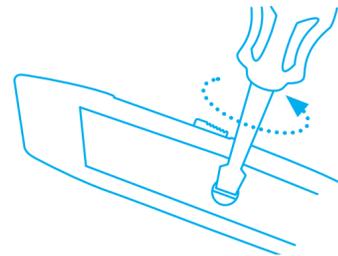


**Desserrez** la vis et ôtez la moitié supérieure du manche.

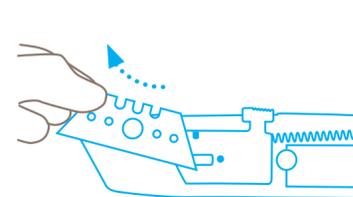

Vous pouvez maintenant **retourner ou remplacer** la lame.

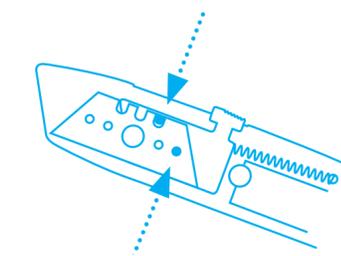


Veillez à **bien** positionner la lame dans les ergots du porte-lame.

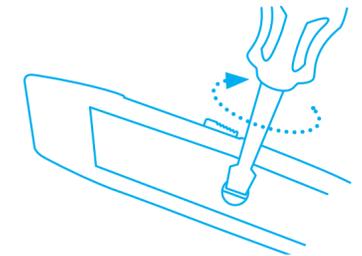

Pour remonter le couteau, replacez la moitié supérieure du manche sur la moitié inférieure et resserrez **fermement** la vis.


### PROTECTION DES UTILISATEURS

**Remarque :** Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

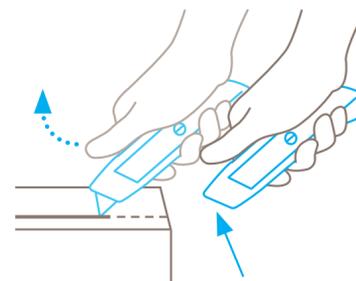


La lame va se rétracter dans le manche immédiatement en fin de coupe. Condition : **ne pas** maintenir le curseur.

### ELIMINATION

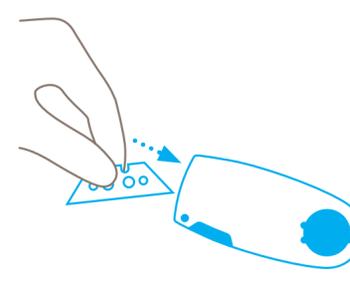

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

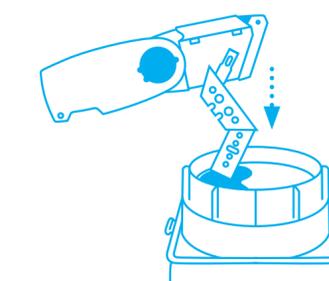

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.