


FICHE TECHNIQUE

SECUMAX OPTICUT N° 437

Technique de sécurité

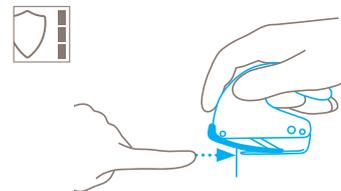

Lame protégée – sécurité maximale

La lame du SECUMAX OPTICUT est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.



COUTEAU DE SÉCURITÉ AVEC LAME PROTÉGÉE EN PERMANENCE, RESSORT EN PLASTIQUE ET PATIN EN MÉTAL.

Référence 437.02

Il glisse sur et à travers la matière. Pour des coupes en poussant.

Vous cherchez à couper aisément les films les plus résistants et les matières synthétiques épaisses ? Le SECUMAX OPTICUT est la solution idéale pour vous. Son patin en métal revêtu de téflon le rend extrêmement résistant à l'abrasion. Le dessous de sa semelle glisse sans résistance. Dans cette configuration, idéal pour une coupe en poussant.

Travail ergonomique

Le SECUMAX OPTICUT est particulièrement ergonomique. Vos doigts bénéficient d'un appui ferme et sûr et votre pouce, d'un emplacement concave à l'avant du manche. La lame glisse aisément à travers la matière, le confort de coupe est remarquable.

Coupes nettes

Films ou mousses – l'étrier de pression empêche efficacement le matériau de se bloquer à hauteur de la lame. De plus, l'étrier maintient votre main en sécurité à bonne distance.

Extrêmement robuste



Avec un patin en métal revêtu de téflon, la question de la durée de vie ne se pose pas. L'assemblage du manche et sa fixation avec le patin sont également faits pour durer. Vous profiterez longtemps de cet outil.

Changement de lame simple

Appuyez à l'aide de la languette sur le bouton de changement de lame. Vous pouvez alors pivoter le patin avec la lame intégrée hors du manche. Changez la lame, appuyez à nouveau sur le bouton, ramenez le patin en position initiale, c'est tout !

Lame utilisable sur 4 côtés

Avant de changer la lame, vous pouvez la retourner plusieurs fois et ainsi quadrupler sa durée de vie. Avantages : pratique pour vous – économique pour votre entreprise.

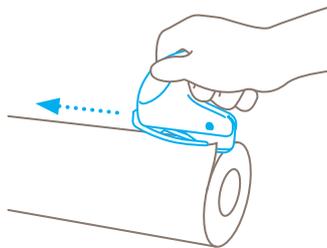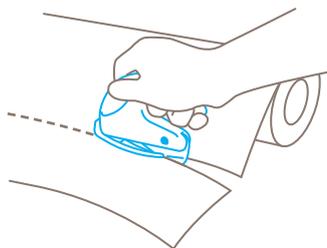

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

 Sécurité maximale	 Changement de lame sans outil	 Extrêmement résistant à l'abrasion	 Particulièrement ergonomique
 Lame utilisable sur 4 côtés	 Profondeur de coupe	 Pour droitiers et gauchers	 Marquage publicitaire possible

Principales matières à couper

 Carton : simple cannelure	 Film étirable, thermorétractable	 Cerclage plastique	 Bandes de films et de papiers
 Film caché	 Film laminé	 Mousse synthétique, polystyrène	 Textile

Lame montée



N° 37040
0,40 mm

Lame en option



N° 37044
0,40 mm, affûtage large



N° 13730
0,30 mm, inoxydable



N° 83730
0,30 mm, inoxydable, revêtement TiN

CHANGEMENT DE LAME



Relever et tourner la languette vers le bas jusqu'à ce que son extrémité entre en contact avec le bouton de changement de lame.



Appuyer sur la languette et, **simultanément**, extraire le pied métallique de la poignée. Retourner ou changer la lame.



Abaisser à nouveau la languette en repoussant le pied métallique dans le manche jusqu'à ce qu'il **s'enclenche**. Vérifier la bonne mise en place.



Replacer la languette dans sa **position initiale**.



DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 437.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	112 x 19 x 84,5 mm	Dimensions du carton individuel	113 x 23 x 88,0 mm
Poids du couteau	74,0 g	Poids du carton individuel	91,0 g
Matière de base	Plastique	Code EAN du carton individuel	4002632803567
Profondeur de coupe	7,3 mm	Quantité par suremballage	5 couteaux
		Dimensions du suremballage	130 x 93 x 118,0 mm
		Poids du suremballage	500,0 g
		Code EAN du suremballage	4002632853562
		Code douanier	82119200

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : Faites toujours preuve de la plus grande prudence lors de la manipulation du produit. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec la technique de sécurité et son fonctionnement. Vérifiez également que le couteau fonctionne correctement avant toute utilisation ultérieure. N'utilisez que des outils de coupe impeccables avec des lames MARTOR affûtées, propres et non endommagées. Assurez-vous également que le fonctionnement du couteau n'est pas altéré par le matériau à couper ou par l'accumulation de saletés ou de particules dans la zone de la lame. **Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame !** Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

CONTENEUR

N° 9810




Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

SUPPORT MURAL

CONTENEUR

N° 9845

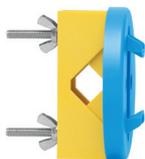

N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com