

POSTER DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE

martor


SECUPRO MEGASAFE

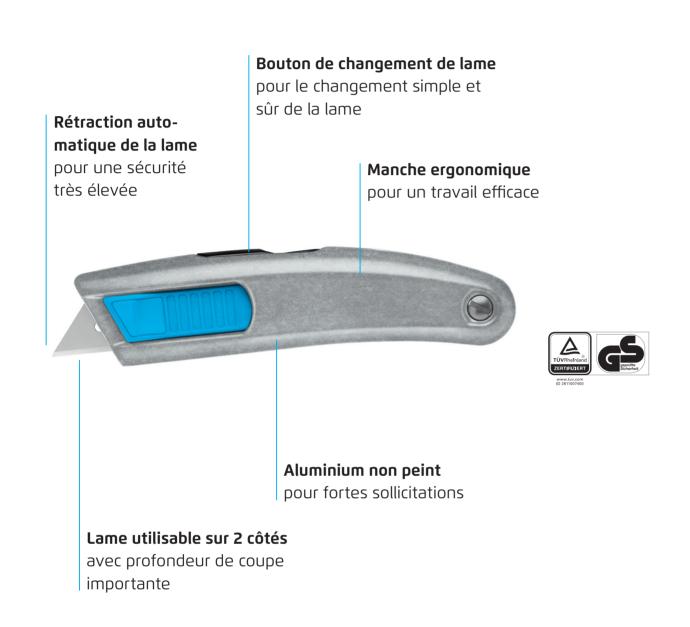


APPLICATION

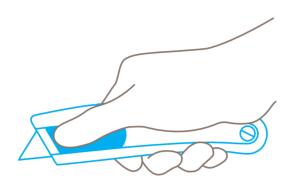


Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.

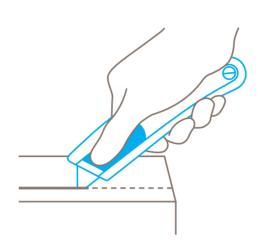

Nous conseillons de laisser le **pouce sur le curseur** lors de la coupe.

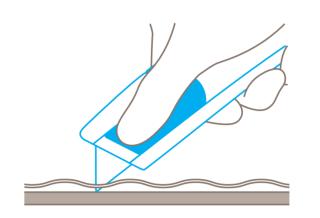


Lors de la découpe de films, veillez à maintenir une **pression suffisante** afin d'éviter la rétraction intempestive de la lame.

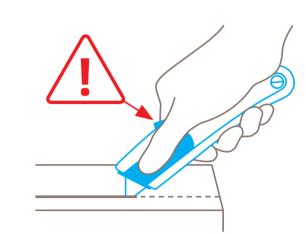


Ne coupez pas si la bascule servant au changement de lame dépasse encore du manche!


CHANGEMENT DE LAME

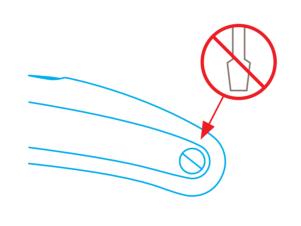


Ne pas dévisser le manche pour changer la lame !

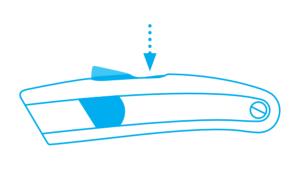

Actionnez la **bascule vers le bas**.

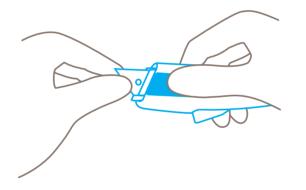


Poussez le curseur complètement vers l'avant et tournez le manche de telle sorte que le **couvre-lame transparent pointe vers le haut**.

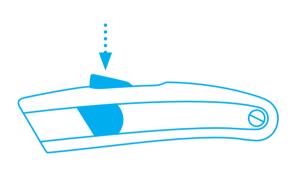


Retournez ou remplacez la lame et reculez le curseur. Verrouillez la bascule.


PROTECTION DES UTILISATEURS ELIMINATION

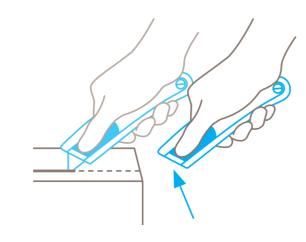

La lame se rétracte automatiquement dans le manche en fin de coupe - même si vous **maintenez le curseur**.

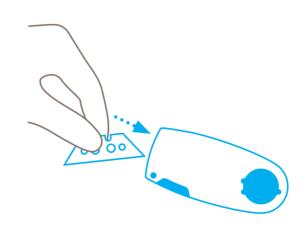

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

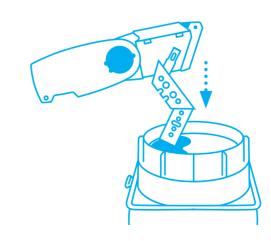

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.