

FICHE TECHNIQUE

ARGENTAX TAP-O-MATIC N° 332

Technique de sécurité



Sécurité basique

La lame est toujours accessible. Vous pouvez pourtant la rétracter manuellement dans la poignée afin de pouvoir poser et transporter le couteau en toute sécurité.



CUTTER ROBUSTE POUR TOUTES LES MATÉRIAUX DE COUPE COURANTES. AVEC RÉTRACTION MANUELLE DE LA LAME.

Référence 332. 02

Cassez la lame. Sans interruption du travail.

L'ARGENTAX TAP-O-MATIC avec lame sécable large de 18 mm convient pour tous les travaux de découpe ordinaires. Le dispositif de blocage de la lame permet de régler le débord de lame à 17 niveaux différents. Mais nous recommandons de ne jamais la sortir complètement. Et si la lame est usée? Cassez un segment et continuez.

Outil robuste

L'ARGENTAX TAP-O-MATIC: le manche et le rail métallique pour le guidage de la lame forment un ensemble très stable. Vous le sentez immédiatement dès que vous le prenez en main. Et tout particulièrement lors de la découpe.

Large choix

Il y a 15 profondeurs de coupe différentes. Vous trouverez alors celle qui vous convient. Mais attention: Plus le débord de lame est grand, plus la charge doit être réduite. Pour éviter que la lame casse.

Elle s'effile


Le manche de l'ARGENTAX TAP-O-MATIC s'effile vers l'avant. Vous pouvez ainsi aussi procéder à des coupes dans des espaces réduits.

Le manche? Pratique

L'ARGENTAX TAP-O-MATIC s'adapte parfaitement dans votre main. Et ce n'est pas tout: Les rainures sur le verso augmentent la prise en main. Vous n'avez donc aucun risque de déraper lors de la découpe.

Œillet pratique

L'ARGENTAX TAP-O-MATIC est doté d'un œillet. Passez-y un ruban et fixez l'outil à votre poste de travail.

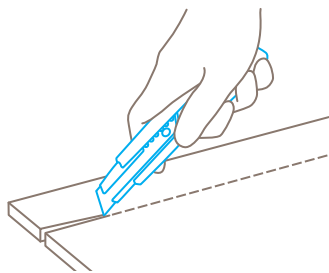

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Sécurité basique

Changement de lame
sans outilExtrêmement résistant à
l'abrasion

Ergonomique

Profondeur de coupe
réglable

Pour droitiers et gauchers



Œillet de fixation



Manche antidérapant



Lame rétractable

Principales matières à couper

Carton : jusqu'à
2 canneluresFilm étirable,
thermorétractable

Adhésif

Bandes de films et de
papiers

Fils, ficelles



Textile



Film caché



Film laminé


Lame montée

**N° 77**
0,50 mm, longueur 109,6 mm

Lame en option

**N° 79**
0,50 mm, longueur 109,5 mm**N° 179**
0,50 mm, longueur 109,5 mm,
inoxydable**N° 7940**
0,50 mm, longueur 71,2 mm**N° 17940**
0,50 mm, longueur 71,2 mm,
inoxydable**N° 379**
0,50 mm, longueur 109,5 mm,
ondulée

CHANGEMENT DE LAME

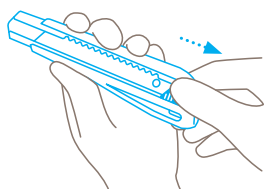Retirez la lame avec le curseur par
l'arrière du manche.



DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 332.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	153 x 20 x 37 mm	Dimensions du carton individuel	154 x 22 x 38 mm
Poids du couteau	67,0 g	Poids du carton individuel	76,0 g
Matière de base	Plastique	Code EAN du carton individuel	4002632920998
Profondeur de coupe	3 - 16 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
		Dimensions du suremballage	115 x 80 x 160 mm
		Poids du suremballage	807,0 g
		Code EAN du suremballage	4002632972317
		Code douanier	82119300

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : n'utilisez que des couteaux irréprochables avec une lame MARTOR tranchante, propre et intacte. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Avant de l'utiliser, familiarisez-vous avec sa technique de sécurité et son fonctionnement. Assurez-vous également que la matière à couper n'en empêche pas le bon fonctionnement. ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de

rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altéreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP

N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

CONTENEUR


N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845

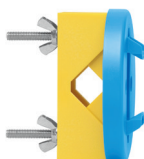

N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com