
POSTER DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION SÛRE DE VOTRE OUTIL DE COUPE

martor


SECUNORM 185

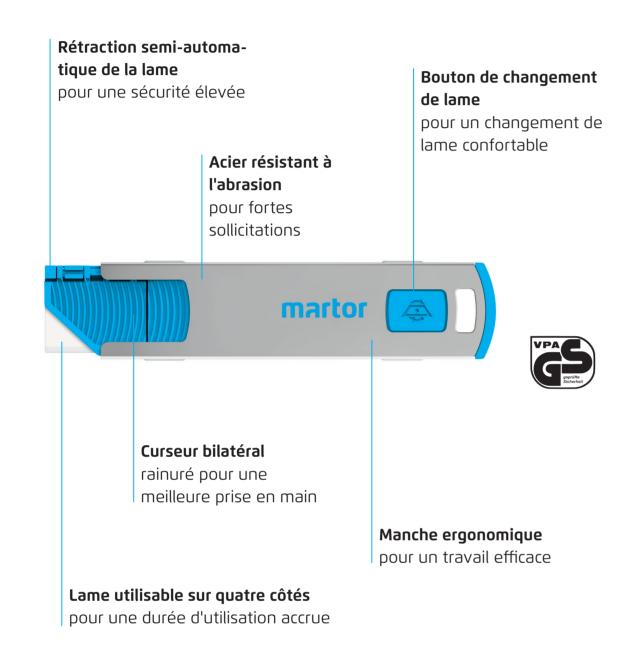



Remarque: Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.


MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany | T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

APPLICATION

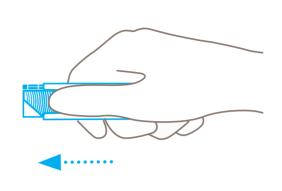

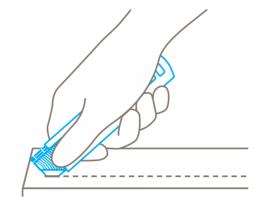

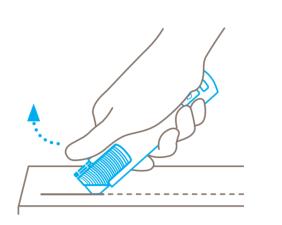

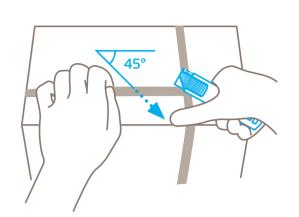


Actionnez le curseur pour faire apparaître la lame.


la matière.


Amorcez la coupe en engageant la lame dans Retirez le pouce du curseur pour permettre la rétraction semi-automatique de la lame.


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).

CHANGEMENT DE LAME

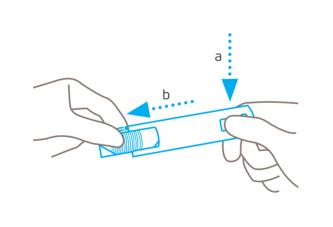



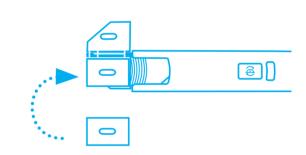

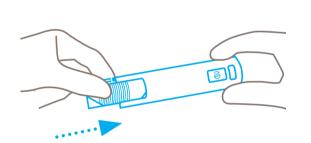


Poussez le bouton de changement de lame vers le bas et, en **même temps**, retirez le curseur vers l'avant.

Relevez la protection de la lame.

Tournez ou changez la lame et positionnez-la **exactement** sur l'ergot. Refermez la protection de la lame.


Repoussez enfin **complètement dans le** manche le curseur avec la lame.

PROTECTION DES UTILISATEURS

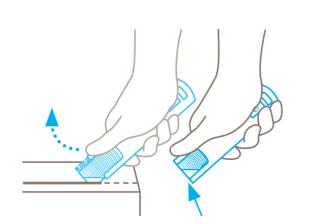


La lame va se rétracter dans le manche immédiatement en fin de coupe. Condition : **ne** pas maintenir le curseur.

PROTECTION DES **MARCHANDISES**

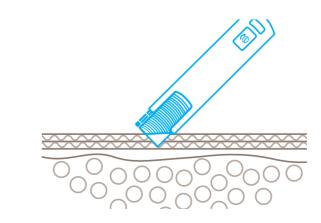


La **profondeur de coupe faible** protège vos marchandises à déballer.

ELIMINATION

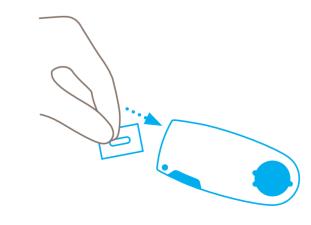

Nous conseillons d'éliminer la lame usée à l'aide de votre SAFEBOX.

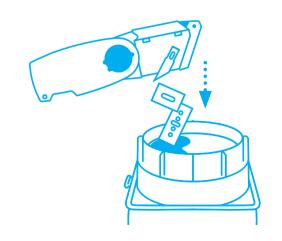

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.