



SECUNORM 500




UTILIZACIÓN

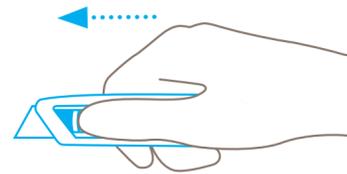


Utilice el desplazador para **poner la hoja a punto** para cortar.

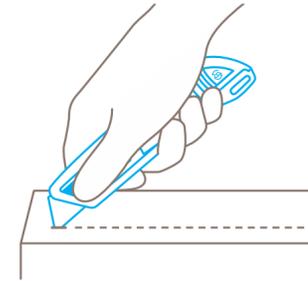

Perfore el material para iniciar el corte.

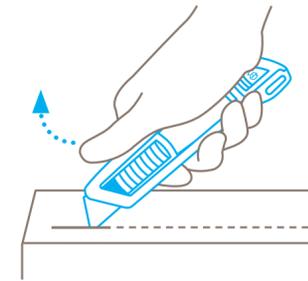


Retire su **pulgar del desplazador** para asegurar la retracción automática de la hoja.

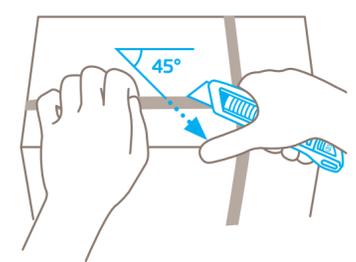


Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma **diagonal** (ángulo de 45°).


CAMBIO DE HOJA

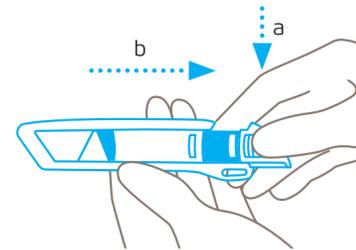


Pulse el botón de cambio de hoja y saque la pieza de plástico del mango desplazándola hacia atrás.

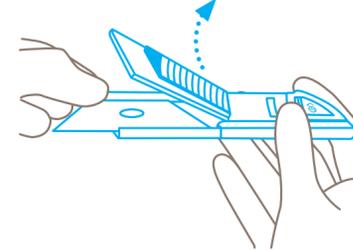

Coger la cuchilla por el lado **romo** y utilizarla para abrir la cubierta de la hoja. La cubierta se queda en posición abierta.

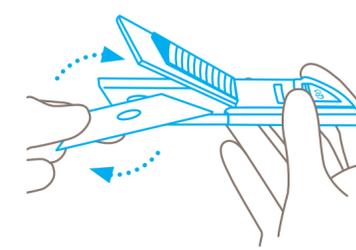


Sacar la hoja y girarla o cambiarla. Asegúrese de volver a colocar la hoja **justo** en la leva.

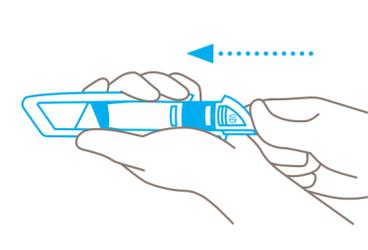


Cerrar la cubierta de la hoja e insertar la pieza de plástico de nuevo en el mango hasta que se **oiga** que el botón de cambio de hoja encaja.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

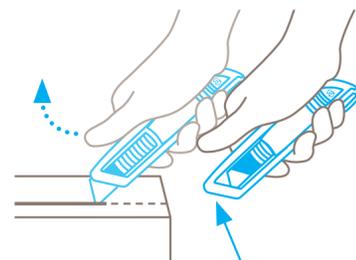


Al final del corte, la hoja se retrae inmediatamente dentro del mango. Condición: Ud. debe **soltar** el desplazador.

DESECHAR

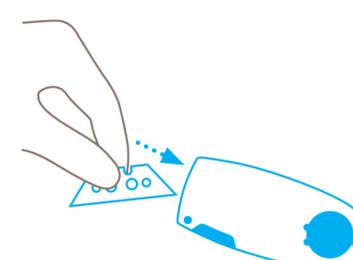

Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usado** en su SAFEBOX.

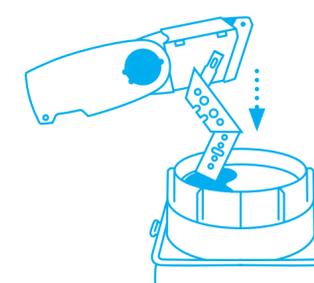

Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe su contenido** en la CAJA DE RECICLAJE.

Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.