

## SECUNORM 500

Retracción automática de la hoja para un alto grado de seguridad

Mango ergonómico para mayor eficacia

Botón para cambio de la hoja para un cambio de hoja fácil y seguro




Desplazadores a ambos lados (incluyendo suave agarre) para un manejo flexible




Aluminio resistente a la abrasión para muy alto rendimiento

Hojas de doble filo con profundidad de corte reducida


### UTILIZACIÓN

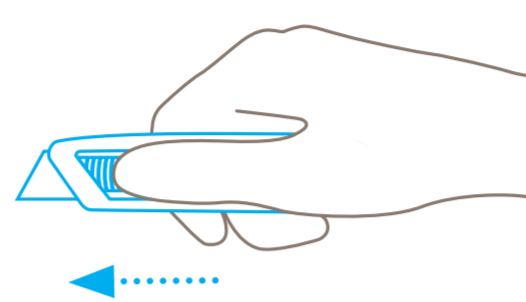


Utilice el desplazador para **poner la hoja a punto** para cortar.

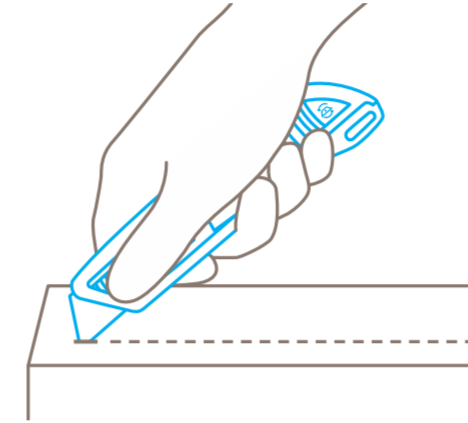

**Perfore** el material para iniciar el corte.

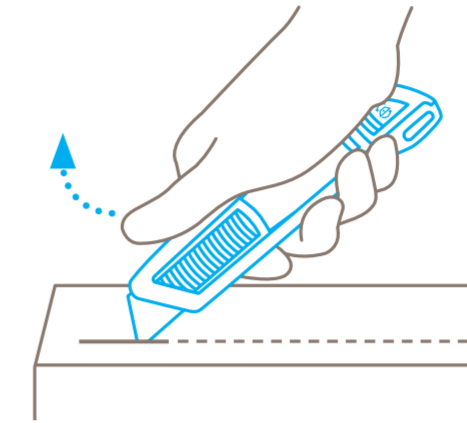


Retire su **pulgar del desplazador** para asegurar la retracción automática de la hoja.

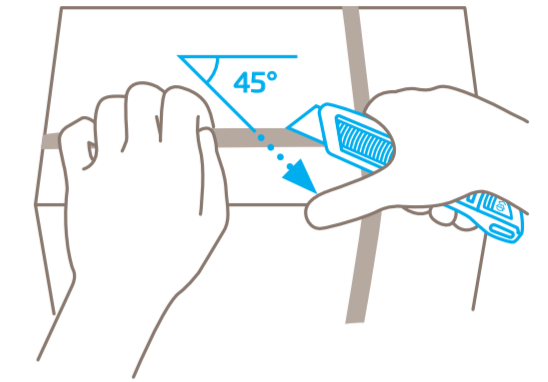


Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma **diagonal** (ángulo de 45°).


### CAMBIO DE HOJA

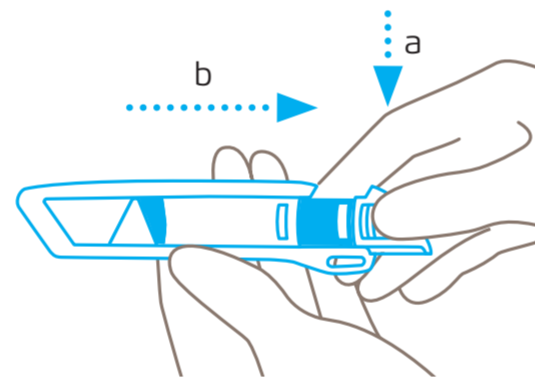


**Pulse** el botón de cambio de hoja y saque la pieza de plástico del mango desplazándola hacia atrás.

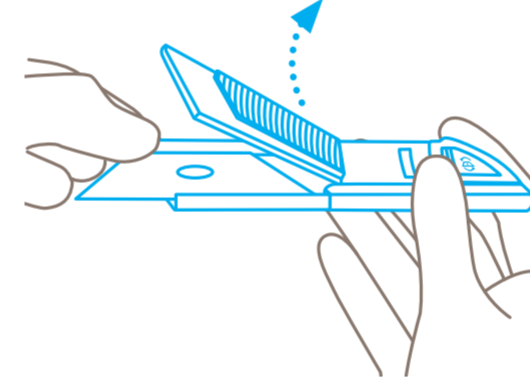

Coger la cuchilla por el lado **romo** y utilizarla para abrir la cubierta de la hoja. La cubierta se queda en posición abierta.

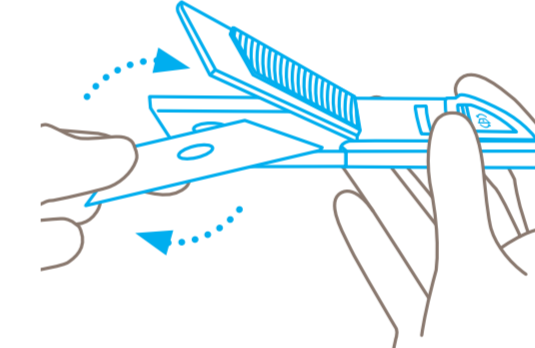


Sacar la hoja y girarla o cambiarla. Asegúrese de volver a colocar la hoja **justo** en la leva.

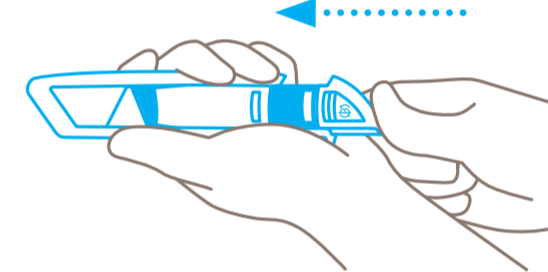


Cerrar la cubierta de la hoja e insertar la pieza de plástico de nuevo en el mango hasta que se **oiga** que el botón de cambio de hoja encaje.

### PROTECCIÓN DEL USUARIO

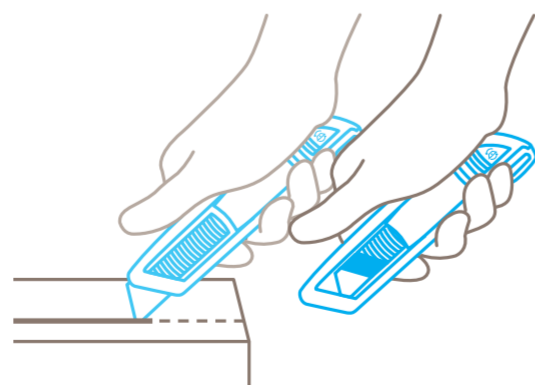


Al final del corte, la hoja se retrae inmediatamente dentro del mango. Condición: Ud. debe **soltar** el desplazador.

### DESECHAR

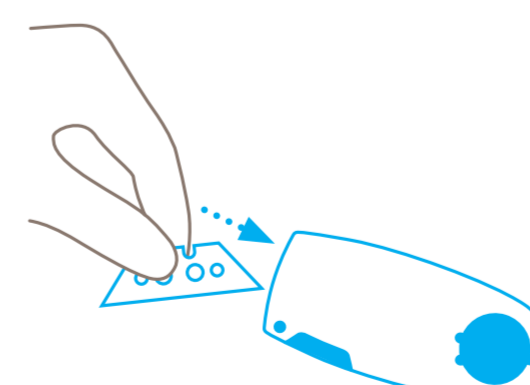

Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usado** en su SAFEBOX.

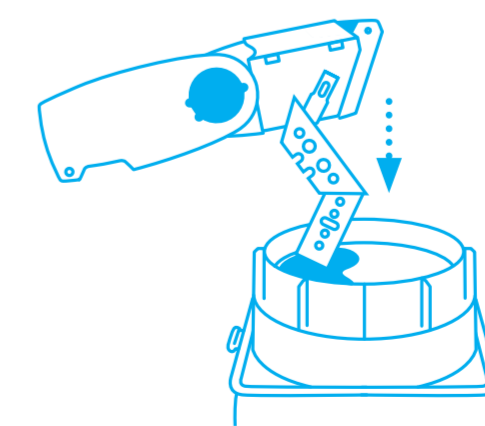

Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe su contenido** en la CAJA DE RECICLAJE.

**Nota:** Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.