




SECUNORM 525

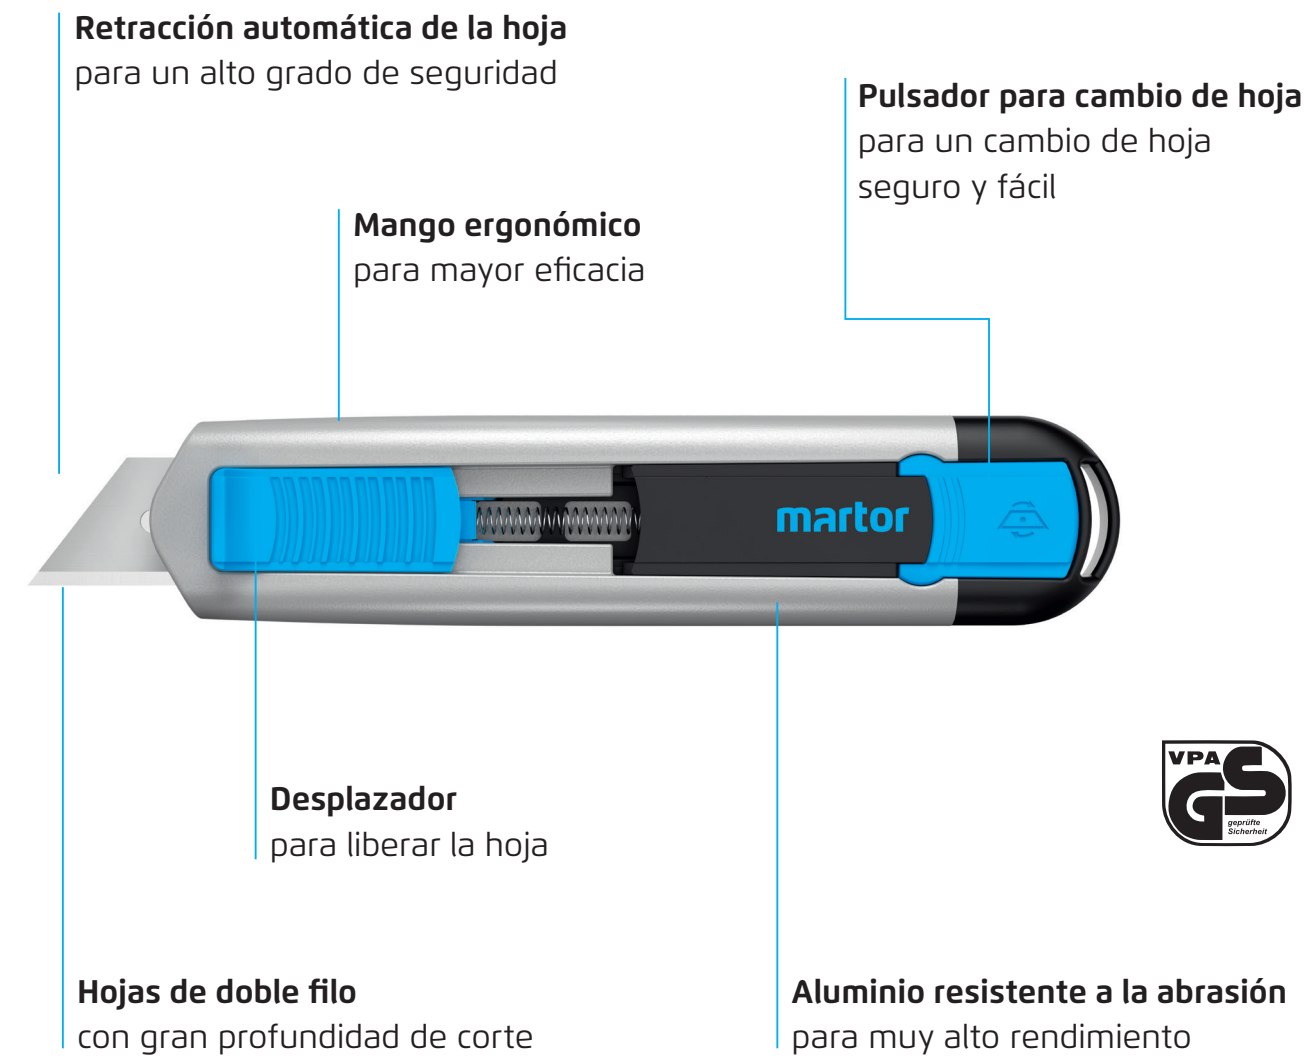


UTILIZACIÓN

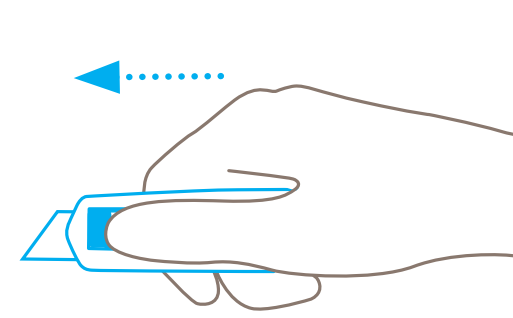


Utilice el desplazador para **poner la hoja a punto** para cortar.

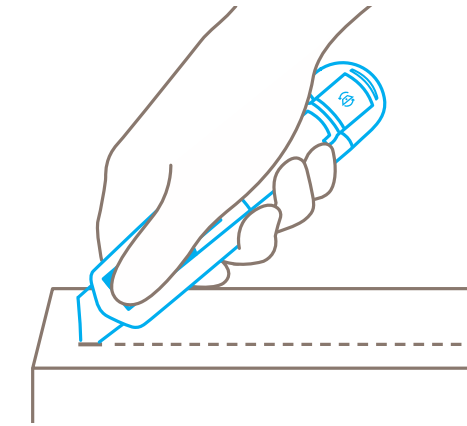

Perfore el material para iniciar el corte.

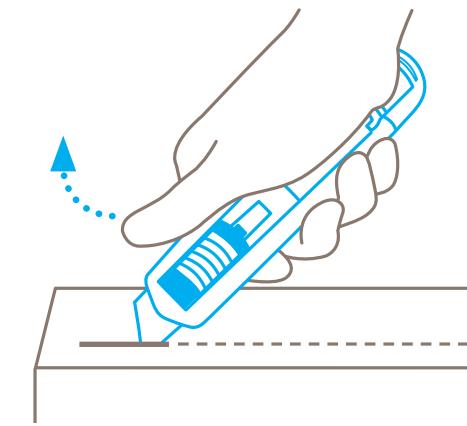


Retire su **pulgar del desplazador** para asegurar la retracción automática de la hoja.

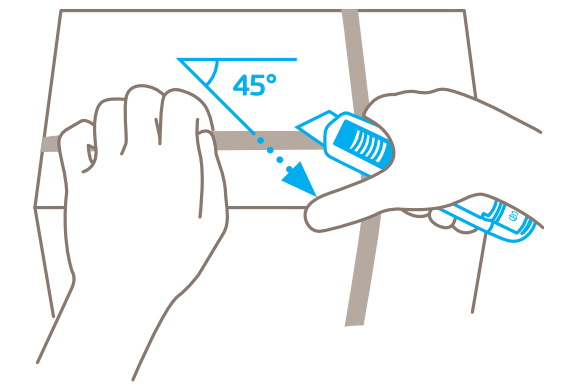


Para mejores resultados corte los flejes de plástico en forma **diagonal** (ángulo de 45°).


CAMBIO DE HOJA

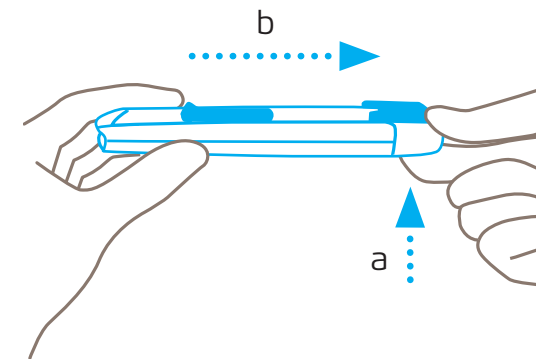


Presione el pulsador para cambio de hoja **de abajo arriba** y tire del inserto de plástico hacia atrás con el mango.

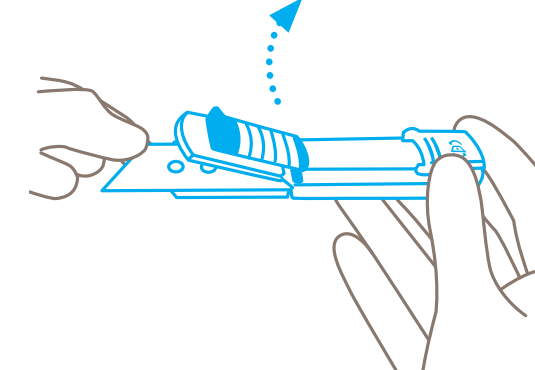

Coger la cuchilla por el lado **romo** y utilizarla para abrir la cubierta de la hoja. La cubierta se queda en posición abierta.

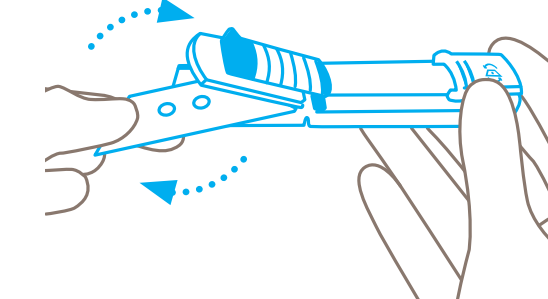


Retire la hoja, gírela o cámbiela. Asegúrese de volver a colocar la hoja **justo en la leva**. Los zurdos girarán la hoja 180°.

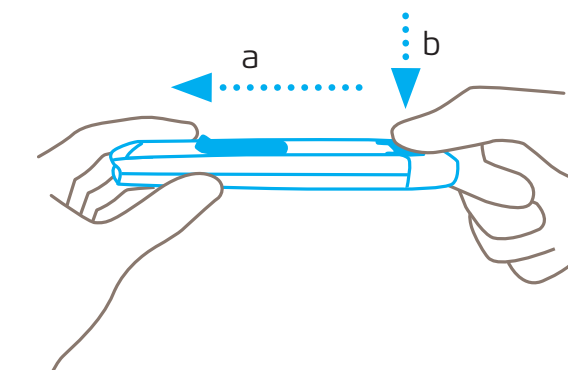


Cierre la cubierta de la hoja y coloque de nuevo el inserto de plástico en el mango. Finalmente, **presione hacia abajo** el pulsador para cambio de hoja.

PROTECCIÓN DEL USUARIO

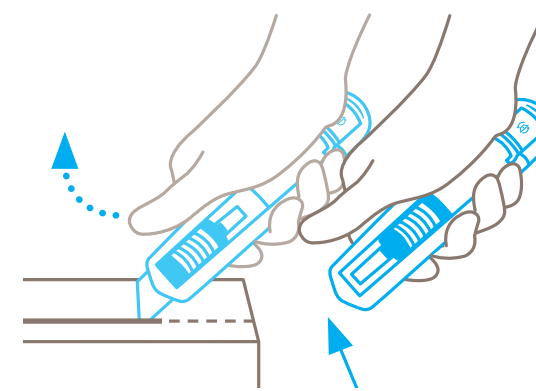


Al final del corte, la hoja se retrae inmediatamente dentro del mango. Condición: Ud. debe **soltar** el desplazador.

DESECHAR

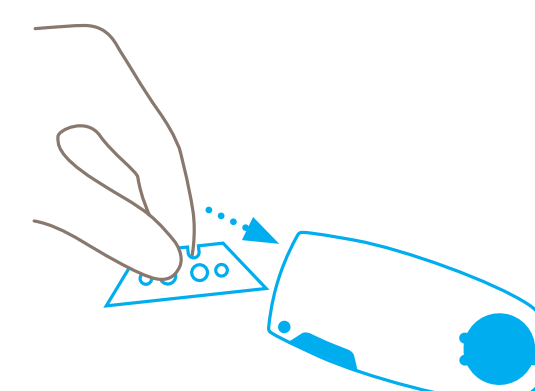

Es mejor deshechar el cabezal de la **hoja usado** en su SAFEBOX.

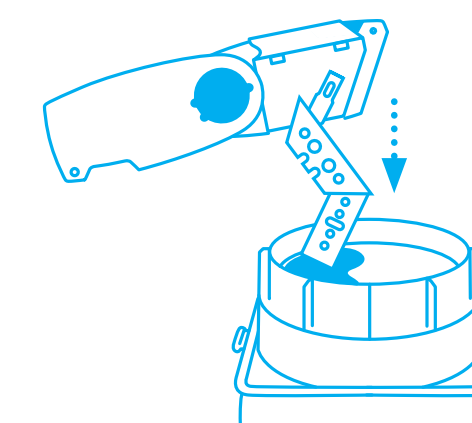

Cuando el SAFEBOX esté lleno, **vacíe su contenido** en la CAJA DE RECICLAJE.

Nota: Para que el producto funcione de manera óptima, límpielo regularmente para retirar los residuos del material. Para seguridad adicional, recomendamos usar guantes.