



## SECUNORM MULTISET




### ANWENDUNG

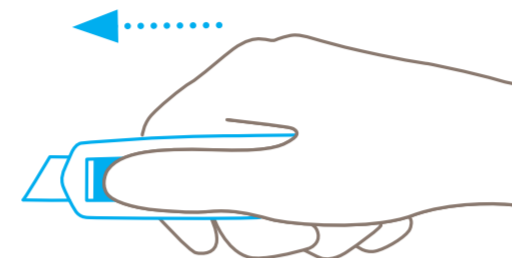


Betätigen Sie den Schieber, um die Klinge **auszulösen**.

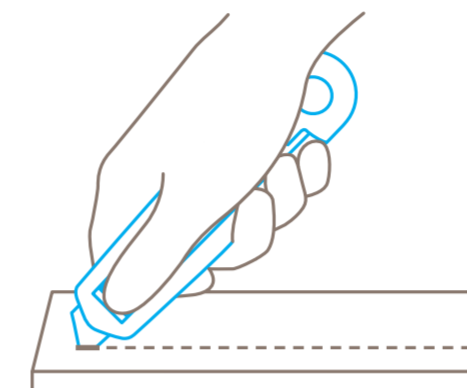

**Stechen Sie** ins Schneidmaterial ein, um zu schneiden.

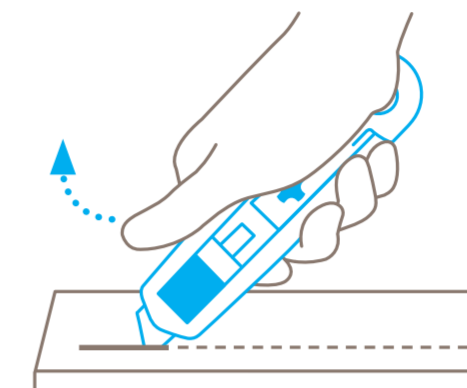


Nehmen Sie den **Daumen vom Schieber**, damit der automatische Klingentrückzug funktioniert.

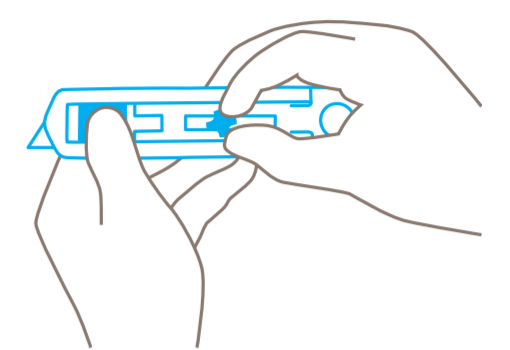


Zur Änderung des Klingenaustritts **Feststellschraube lösen** (eine Umdrehung). Je weiter links Sie die Schraube wieder fixieren, desto größer der Austritt.


### KLINGENWECHSEL

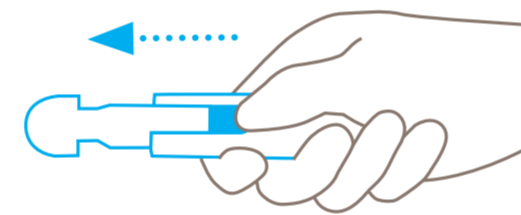


**Drücken** Sie den Kunststoffeinsatz mithilfe des Schiebers nach hinten heraus. Nicht am Einsatz ziehen und gleichzeitig den Schieber festhalten.

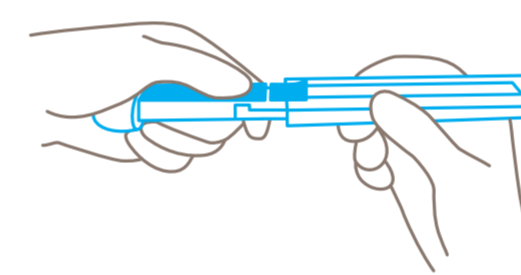

Bevor Schieber und Klinge den Griff verlassen, **Zeigefinger unter die schwarze Klingenhaltung** legen und diese festhalten.

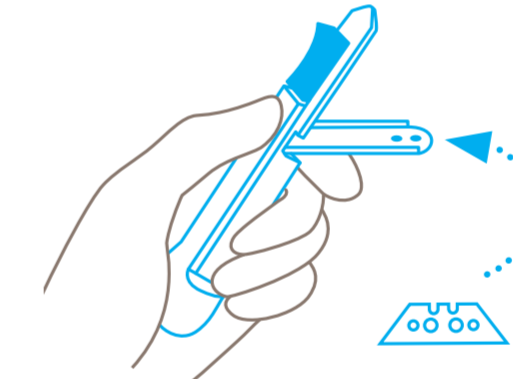


Mithilfe des Zeigefingers Klingenhaltung langsam **nach unten aufklappen**, Klinge mit der anderen Hand entnehmen und wenden oder wechseln.

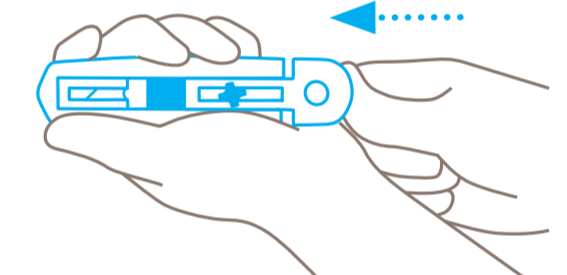


Klinge **exakt auf die Nocken** legen, Klingenträger nach oben zuklappen. Kunststoffeinsatz zurück in den Griff. **Achtung:** Nicht die Hand vor den Klingenaustritt halten!

### PERSONENSCHUTZ

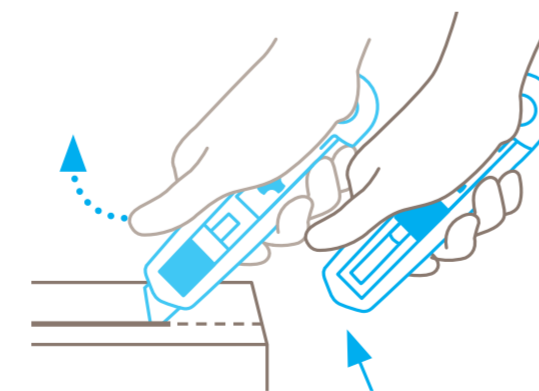


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge sofort in den Griff zurück. Bedingung: Sie halten den Schieber **nicht** fest.

### ENTSORGUNG

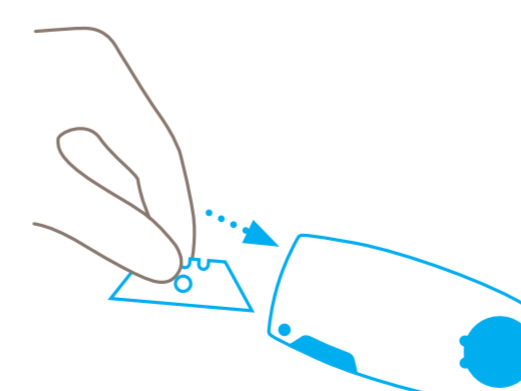

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihrer SAFEBOX.

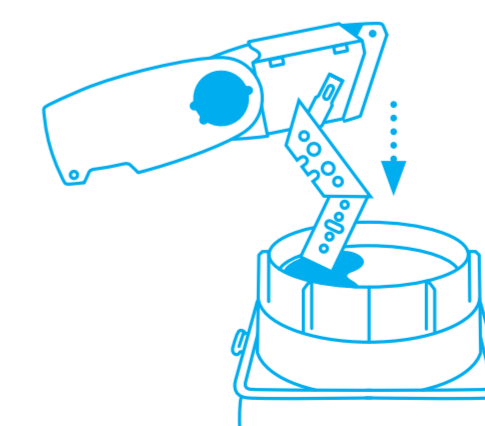

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.

**Hinweis:** Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.