

SECUPRO MAXISAFE

Vollautomatischer
Klingentrückzug
für eine sehr hohe
Sicherheit

Ergonomischer Griff
zum effizienten Arbeiten




Metallverstärkter Griffbereich
für höchste Beanspruchungen

Klingentrückzugsknopf
für den einfachen
und sicheren
Klingentrückzug


2-fach nutzbare Klinge
mit großer Schnitttiefe




ANWENDUNG

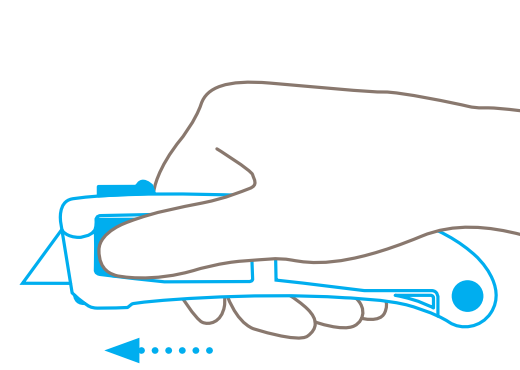


Betätigen Sie den Schieber, um die **Klinge auszulösen**.

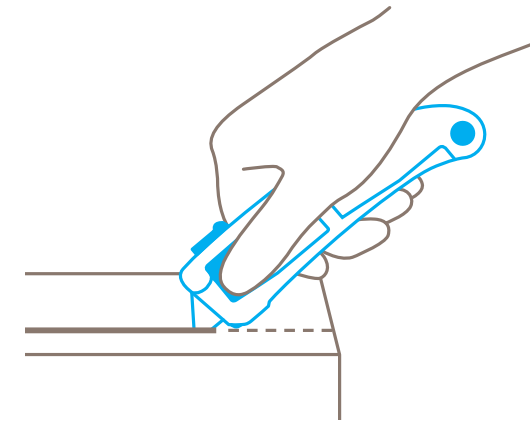

Während des Schneidens lassen Sie den **Daumen am besten auf dem Schieber**.

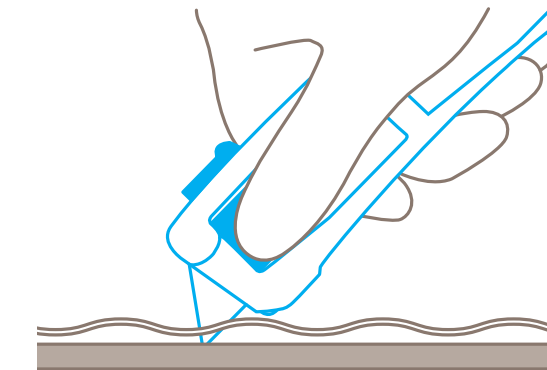


Beim Schneiden von Folien auf **genug Gegen-
druck** achten, damit sich die Klinge nicht von
allein zurückzieht.

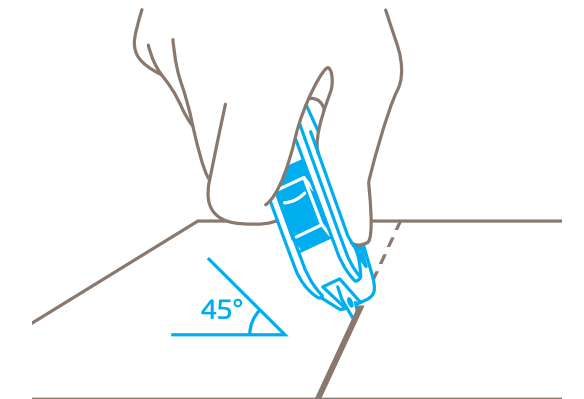


Klebebänder schneiden Sie am besten, indem
Sie das **Schneidwerkzeug schräg halten**.


KLINGENWECHSEL

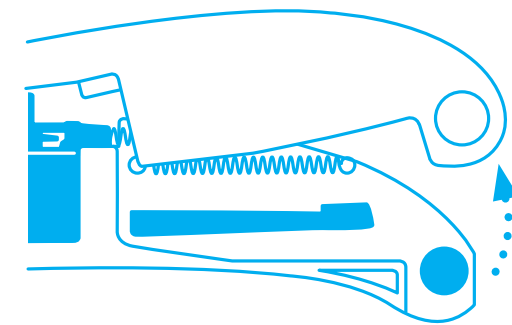


Zum Klingentrückzug einfach den **Knopf am
Griffende** drücken und die obere Griffhälfte
aufklappen.

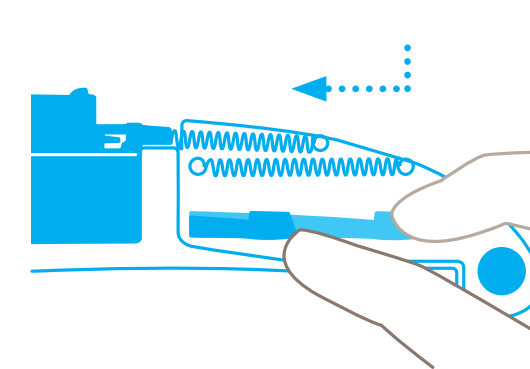

Den Klingenträger haken Sie in Pfeilrichtung
aus und schieben ihn **langsam nach vorn**.

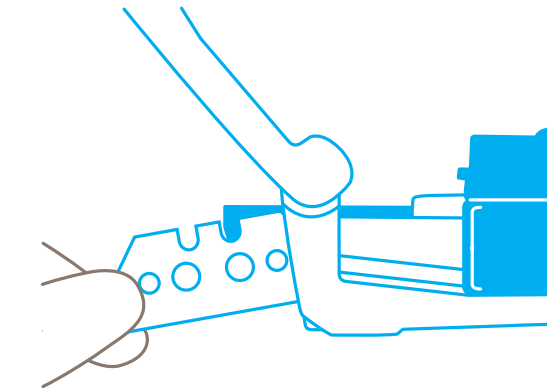


Jetzt die Klinge **wenden oder wechseln**.
Danach ziehen Sie den Klingenträger in die
ursprüngliche Position zurück.

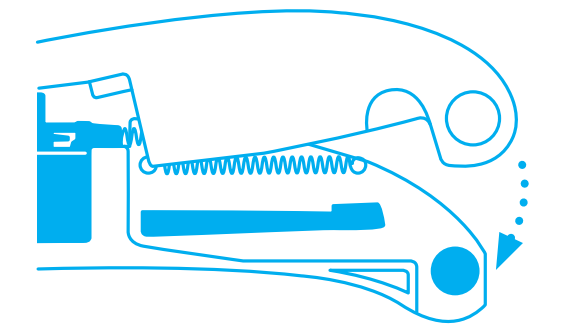


Zuletzt klappen Sie die **obere Griffhälfte wie-
der herunter**, bis sie einrastet. Bitte Klingentrückzug
überprüfen!

PERSONENSCHUTZ

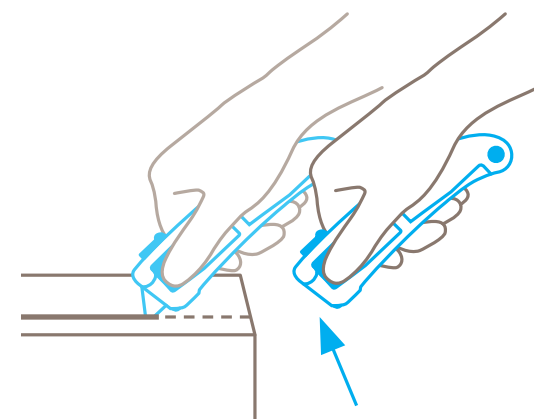


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge so-
fort in den Griff zurück – auch wenn Sie den
Schieber gedrückt halten.

ENTSORGUNG

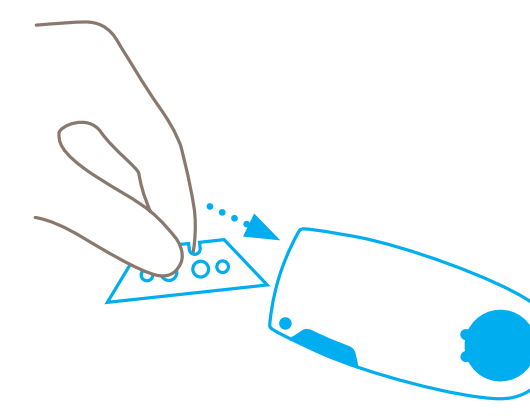

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am
besten in Ihre SAFEBOX.

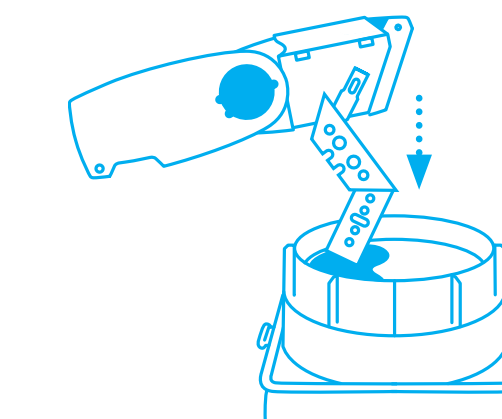

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie
in die SAMMELBOX.

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert,
befreien Sie es bitte regelmäßig von Materialresten.