


## FICHE TECHNIQUE

### SECUNORM GENIAL N° 04152

#### Technique de sécurité

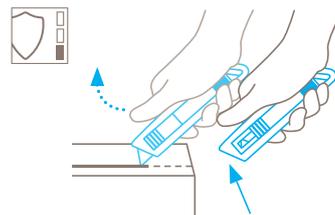

#### Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM GENIAL vous protège contre les blessures par coupure. Ôtez le pouce du curseur dès que vous aurez entamé la coupe. Ainsi la lame se rétractera dans le manche dès qu'elle quittera la matière coupée.



COUTEAU DE SÉCURITÉ ROBUSTE AVEC RÉTRACTION DE LAME SEMI-AUTOMATIQUE. POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE COUPE COURANTES.

Référence 04152.02

#### Tient parfaitement dans la main. Avec lame trapézoïdale.

Vous portez des gants de protection au travail ? Et vous recherchez un outil de coupe qui tient tout de même fermement et sûrement dans votre main ? Avec son manche incurvé et particulièrement ergonomique, le SECUNORM GENIAL répond parfaitement à vos attentes. Avec lui, vous coupez des cartons à cannelures multiples, des films ou des cerclages en plastique – sans que votre bras se fatigue. Si nécessaire, vous pouvez remplacer la lame trapézoïdale par une lame à crochet.

#### Changement simple

Le changement de lame est génial de simplicité. Avec le SECUNORM GENIAL, il suffit d'ouvrir la protection de la lame. Retirez la lame usée. Remplacez-la, fermez la protection, c'est fait !

#### Pour droitiers et gauchers

Faut-il couper de la main gauche ou de la main droite ? Ne vous posez pas la question. Le curseur bilatéral du SECU-

NORM GENIAL assure l'utilisation pour les gauchers et les droitiers.

#### Fabrication robuste


Vous ressentez la qualité du SECUNORM GENIAL dès que vous le prenez en main. Ce n'est pas étonnant : le manche est composé à 100 % d'aluminium. Il est très résistant. Vous en profiterez longtemps.

#### Conception ergonomique

Avez-vous déjà vu que le manche du SECUNORM GENIAL est incurvé ? Il s'intègre ainsi parfaitement à votre main. Même si le port de gants de protection est obligatoire.

#### Un petit œillet

Petit mais utile : l'œillet du SECUNORM GENIAL. Passez-y un ruban et fixez votre outil de coupe à votre guise. Pour qu'il soit toujours à portée de main.

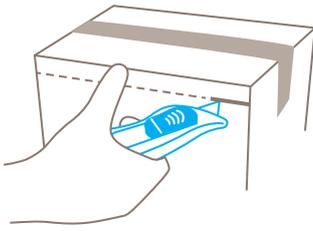

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  Sécurité élevée                |  Changement de lame sans outil |  Extrêmement résistant à l'abrasion |  Ergonomique                |
|  Lame utilisable sur deux côtés |  Débord de lame                |  Profondeur de coupe                |  Pour droitiers et gauchers |
|  Cèillet de fixation            |  Espace publicitaire           |  |  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  Carton : jusqu'à 3 cannelures |  Film étirable, thermo rétractable |  Cerclage plastique |  Sacs     |
|  Adhésif                      |  Bandes de films et de papiers    |  Fils, ficelles    |  Textile |

Lame montée



**N° 5232**  
0,63 mm, affûtage large

Lame en option



**N° 52**  
0,63 mm



**N° 5233**  
0,63 mm, affûtée sur 1 face



**N° 610**  
0,63 mm, inoxydable



**N° 8852**  
0,63 mm, revêtement TiN



**N° 852**  
0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN



**N° 85233**  
0,63 mm, affûtée sur 1 face, revêtement TiN



**N° 65232**  
0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large




**N° 56**  
0,63 mm



**N° 5634**  
0,63 mm, pointe arrondie

CHANGEMENT DE LAME

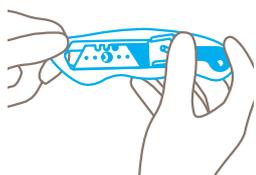

Soulever l'avant du curseur avec le pouce.

## PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

## DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

|                     |                  |                                 |                        |
|---------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|
| Référence           | N° 04152.02      | Unité de conditionnement        | 1 en carton individuel |
| Dimensions en mm    | 148 x 24 x 41 mm | Dimensions du carton individuel | 152 x 24 x 46 mm       |
| Poids du couteau    | 116,0 g          | Poids du carton individuel      | 127,0 g                |
| Matière de base     | Aluminium        | Code EAN du carton individuel   | 4002632920974          |
| Débord de lame      | 20,2 mm          | Quantité par suremballage       | 10 couteaux            |
| Profondeur de coupe | 14,5 mm          | Dimensions du suremballage      | 130 x 97 x 155 mm      |
|                     |                  | Poids du suremballage           | 1334,0 g               |
|                     |                  | Code EAN du suremballage        | 4002632972294          |

## CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Date de délivrance | 27.08.2010 00:00:00         |
| Certificat         | Certificat GS N° S 60033010 |

### Certificats et distinctions



## INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

**1. Instructions générales d'utilisation :** Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.

**2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :** N'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence.

ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure, maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soient pas mises en danger.

**3. Remplacement de pièces :** Remplacez à temps les lames émoussées ! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent

être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

**4. Couteau non utilisé :** Sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conservez le couteau en lieu sûr.

**5. Instructions d'entretien :** Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.

**ATTENTION :** Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

## ACCESSOIRES

### ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP

N° 9921



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE M, parfait pour ranger les couteaux moyens et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

### FOURREAU

N° 9843



Votre couteau est parfaitement rangé dans le GRAND FOURREAU en plastique noir. Vous pouvez l'attacher à la ceinture. Il est adapté aux modèles à manche épais tels que le SECUPRO MAXISAFE, OPTISAFE, PROSAFE et LEWIS ainsi que le SECUNORM GENIAL.

### CONTENEUR


N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

### SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845

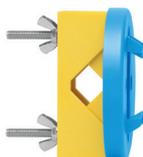

N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

### SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

## FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com